




# MANUEL MASTER ADVANCED

Systeme simple



VAREL ALARM  
info@varelalarm.be  
Tel: 011231288



### Armer le système avec code/Badge

CODE OU BADGE +  → Complètement ARMÉ  
CODE OU BADGE +  → Partiellement ARMÉ 1  
CODE OU BADGE +  → Partiellement ARMÉ 2

**OU**

 → Complètement ARMÉ  
 → Partiellement ARMÉ 1  
 → Partiellement ARMÉ 2

**Si le module d'armement  
rapide est activé**

### Désarmer le système avec code/Badge



CODE OU BADGE → Désactivation du système

### Activer l'alarme hold-up via le clavier

CODE "dernier chiffre + 1"



Par exemple: 123456 = code ordinaire  
123457 = code sous contrainte

**OU**


- Pressez simultanément les touches  + 

### Désarmer le système après ALARME


CODE OU BADGE → Désactivation du système

Remarque : Après la désactivation, l'écran d'affichage indique quelles alarmes ont déclenché le système ! Cette information disparaît automatiquement après 1 minute ou après avoir pressé une des touches suivantes :  of 



## Info dernières alarmes

- Pressez 2 fois la touche   
La ou les dernières alarmes s'affichent.

## Info actif & dysfonctionnement

- Pressez 2 fois la touche   
Toutes les zones ouvertes et/ou les dysfonctionnements s'affichent

## Réinitialiser une alarme incendie

- Désarmez le système d'alarme avec le code/badge
- Maintenez les touches  en  simultanément enfoncées afin de réinitialiser le(s) détecteur(s) d'incendie.

Remarque: - Les détecteurs d'incendie peuvent aussi se déclencher à nouveau pour cause De fumeé, de vapeur ou d'encrassement du filter. Dans ce cas, retardez la Réinitialisation!

- Le système en question ne peut être armé que si les détecteurs de fumée sont réinitialisés !

## Aperçu

### Touches de fonction:

A = .....

B = .....

C = .....

 +  = Réinitialisation incendie

 +  = Établir une connexion informatique avec Varel

 = .....

 = .....


## Menu utilisateur


### Menu utilisateur


 + CODE + 

### Menu utilisateur

1. Isoler l'entrée
2. Inhiber les entrées + appareils
3. Afficher le journal
4. État de la centrale
5. Modifier le code PIN
6. SMS&voix
7. Utilisateurs
8. Service
9. Calendrier


→  Touche pour naviguer dans les menus

→  Touche d'acceptation

→  touche pour revenir à l'étape précédente/pour annuler


Remarque: en fonction du type d'utilisateur, il est possible que certains menus ne soient pas disponibles !

## 1. Isoler les entrées (désactivation unique)

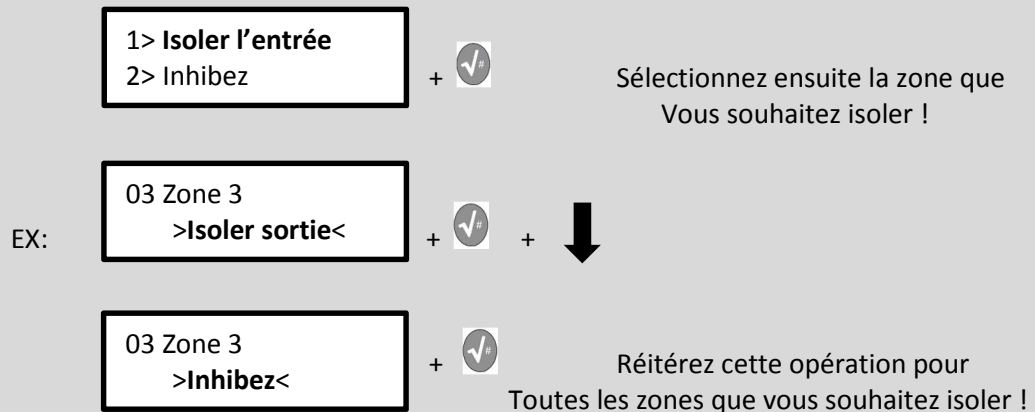


Quittez à présent le menu et armez le système !

## 2. Inhiber les entrées + appareils (désactivation permanente)

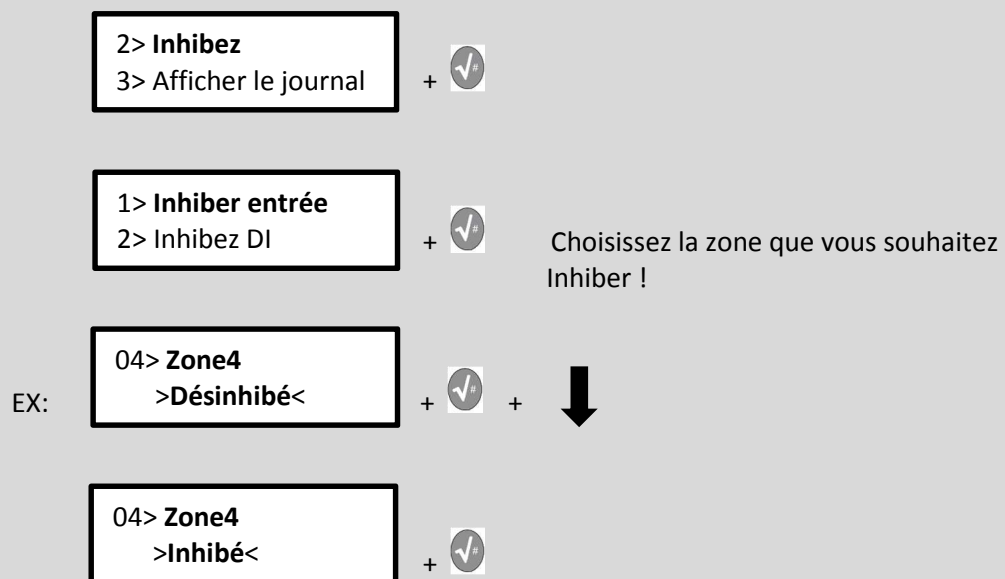

Quittez le menu à présente !

Remarque: Lorsque vous armez le système la suivant, le message "entrée inhibée" apparaîtra.

Appuyez une nouvelle fois sur  pour l'activer!

### 3. Journal d'événements (consulter la mémoire)

3> **Afficher le journal**  
4> État de la centrale



1> **Tous**  
2> Obligatoire



- A present, il est possible de naviguer dans le journal avec les touches de navigation!
- Pressez la touche ENTER pour de plus amples informations (comme : heure,date,etc.)

### 4. État de la centrale

4> **État de la centrale**  
5> Modifier le code



1> **Entrée en dérangement**  
4> **Alarmes**  
3> **Dysfonctionnements**



→ Choisissez une des 3 options pour Consulter les informations actuelles du Système.

### 5. Modifier le code PIN

5> **Modifier le code PIN**  
6> SMS & voix



1> **Code-PIN**  
>\*\*\*\*\*<



3>Nouveau PIN  
>**123456**<



EX:

Remarque: Ce menu vous permet de changer votre propre code PIN uniquement!!





## 7. Modifier/ajouter des utilisateurs

7> Utilisateurs

8> Service



→ Choisissez alors "Ajouter un utilisateur" OU  
Le nom d'un utilisateur existant

00> Ajouter utilisateur

02> Superviseur

EX:



→ L'utilisateur suivant est ajouté  
Automatiquement!

**Modifier un utilisateur = sélectionner l'utilisateur dans la list au lieu d'ajouter un utilisateur!**

1> Nom de l'utilisateur

>l'utilisateur XX<

→ Donnez ici un nom à l'utilisateur

2> Modifier le code PIN

>>>

→ Changez ici le code PIN de l'utilisateur

3> Carte utilisateur

>>>

→ Consultez ici le badge/la carte de l'utilisateur.

4> Télécommande

>>>

→ Consultez ici les télécommandes

5> Langue

Français BE

→ Modifiez ici la langue de l'utilisateur

6> Groupes d'utilisateurs

>>>

→ Attribuez ici le(s) groupe(s) d'utilisateurs  
- Attribuez au moins 1 groupe d'utilisateurs!

7> SMS & voix

>>>


→ Encoder le numéro de téléphone des utilisateurs  
Et activer/désactiver les messages et contrôles  
Par SMS

8> Supprimer un utilisateur

>>>

→ Supprimer un utilisateur

Opm: Bevestigen = 

Stap terug = 

## Groupes d'utilisateurs (options avancées)

Attribuez un ou plusieurs de ces groupes à un utilisateur

02>Utilisateur principal

03>Utilisateur

....>

....>

15>Rapport SMS

16>Controle SMS

## 8. Service (options avancées)

8> **Service**  
9> Calendrier



1> Date et heure

→ Modifiez ici la date et L'heure

2> Test déplacement

→ Testez ici chaque zone d'entrée

3> Test manuel

→ Envoyez ici un message de test au(x)

4> Test de la sirène

→ Effectuez un test de sortie

5> Communication

→ Communication avec le PC

6> Sonnette

→ Activez/Désactivez la sonnette de la porte

7> État du déclencheur

→ Vérifiez ici L'état des déclencheurs

## 9. Calendrier (options avancées)

9> **Calendrier**



1> **Aperçu**

>>>

→ Ceci vous donne un aperçu de toutes les fonction automatiques de minuterie

2> Actions

>>>

→ Modifiez ici les listes des actions

3> Listes des actions

>>>

→ Modifiez ici les listes des actions

4> Exceptions

>>>

→ Encodez ici les jours de congé/exceptions

5> Horaire

>>>

→ Modifiez les horaires ici

Remarque: La modification des horaires requiert des connaissances spécifiques! Si vous n'êtes pas familiarisé avec ce processus, merci de bien vouloir confier cette tâche à Varel Alarm!