

Handleiding Brandcentrale FP1200/2000

IN GEVAL VAN EEN BRANDALARM


1. Kijk op de brandcentrale waar de brandmelding vandaan komt en controleer !!

In geval van **vals alarm** reset het systeem (volg de volgende stappen)

In geval van **ware brand**, evacueer het gebouw !

In geval van **storing**, druk enkel stop zoemer en contacteer Varel Alarm


3. Druk op de rode knop

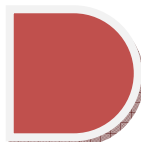

Waarschuwing/Ontruiming stop


De sirenes stoppen nu met loeien

4. Druk eventueel op de knop

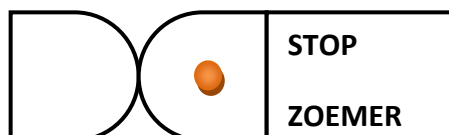

De zoemer van de centrale stopt nu met zoemen !

5. Druk op de groene knop

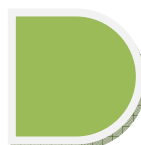

om te resetten !

De centrale staat nu terug in rust !

Bij problemen contacteer **VAREL ALARM** op nummer : **011/23 12 88**.




UITDIENST ZETTEN VAN EEN DETECTOR OF DRUKKNOP


1. Druk op de toets "uitschakelen" op het paneel



2. Kies vervolgens "Toest.": druk 2 + V

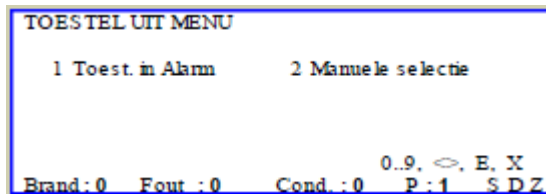

3. Kies nu "Manuele selectie": druk 2 + V

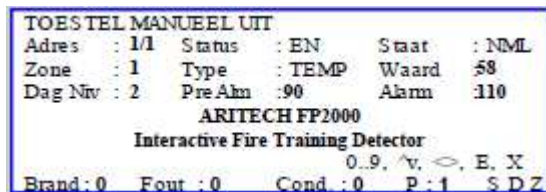

4. Verander nu de "status" van de detector!


Op de display zien we nu het adres van de branddetector en de status!

- Adres : 1/1 = LUS 1 / DETECTOR 1 (3/24 = LUS3 / DETECTOR 24)
- Status : **in** = indienst
soak = detector in test = geeft geen alarm. Logt enkel gegevens in geheugen!
uit = uitdienst

We kunnen nu m.b.v de pijltjestoetsen en "V" de status van elke branddetector veranderen

LET OP: Na het veranderen van de STATUS (EN,SOAK,DIS) moet je op de "V" drukken!!
Druk vervolgens enkele malen op de "X" totdat je uit het menu bent.

- Gevolg :
1. Na het drukken op de "V" toets zal de zoemer gaan! Stoppen door op de toets "stop zoemer" te drukken.
 2. De gele led "deel uit" en de gele led op het "indicatorbord" gaan nu branden!

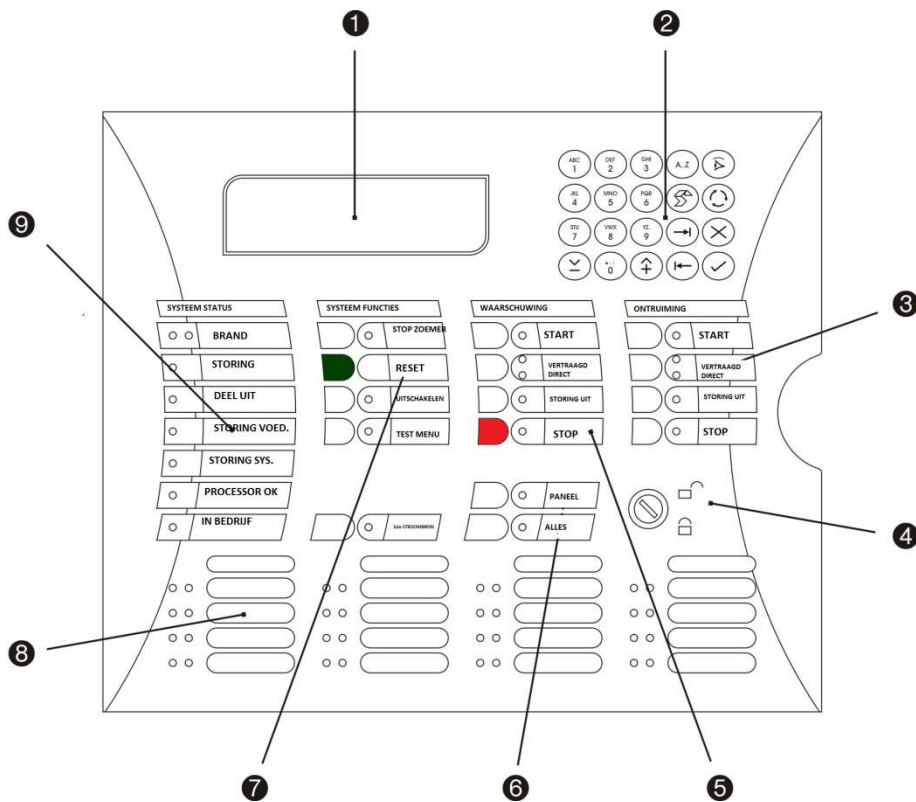

1. LCD-display
2. Toetsenbord
3. Doormelding
4. Sleutelschakelaar
5. Signaalgevers
6. Herhaalbord
7. Bedieningselementen
8. Zone-LED's
9. Algemene indicators

	Letterselectie (bij gebruik van de alfanumerieke toetsen).
	Toont het meest recente alarm.
	Afdrukken van ieder willekeurig scherm op de interne of externe printer.
	Bladertoets om te verspringen tussen Alarm, Fout en Conditie en om verdere informatie te bekijken als de prompt "MEER" op het LCD-display verschijnt.
	Sluiten en terug naar vorig menu.
	Enter of bevestigen.
	Hiermee gaat u naar het volgende veld in de display.
	Hiermee gaat u naar het vorige veld in de display.
	Verhoogt een waarde.
	Vermindert een waarde.