

Mode d'emploi centrale incendie 1-X

EN CAS D'INCENDIE

1. Regarder sur la centrale où l'alerte incendie est donnée et contrôler

En cas d'incendie effectif, évacuer le bâtiment !

En cas de fausse alarme, redémarrer le système (se référer aux étapes 2 et suivantes)

2. Introduire le code d'accès '2222' +



Les touches du clavier sont à présent déverrouillées

3. Appuyer sur la touche rouge



(évacuation on/off)

Fin des sirènes

4. Appuyer éventuellement sur la touche noire



pour arrêter le signal sonore

Le bip de la centrale n'émet plus de signal sonore

5. Appuyer sur la touche verte



pour redémarrer le système !

La centrale est de nouveau active

En cas de problème, contacter **VAREL ALARM** au numéro 011/23 12 88.



METTRE UNE ZONE HORS SERVICE


1. Introduire le code d'accès '2222' +



Les touches du clavier sont à présent déverrouillées

2. Appuyer sur la touche 'mettre hors service' + la touche de la 'zone' à désactiver.

Par exemple, appuyer sur la touche 10 + la touche Z1 (voir dessin)

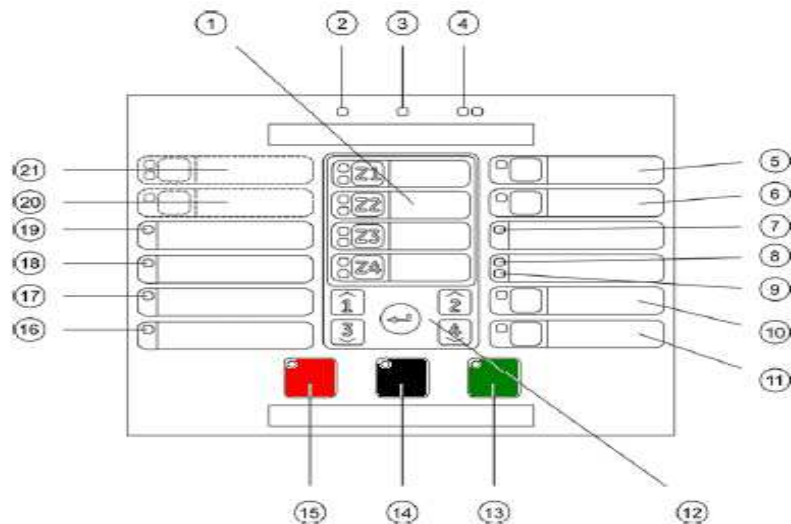

- | | |
|---|--|
| 1. LED et boutons de zone (Z1, Z2, etc.) | 12. Commandes de configuration |
| 2. LED Alimentation | 13. LED et bouton Réarmement |
| 3. LED Dépannement général | 14. LED et bouton Arrêt buzzer |
| 4. LED Alarme feu générale | 15. LED et bouton Evacuation start/stop |
| 5. LED et bouton Evacuation dépannement/hors service/test | 16. LED Dépannement système |
| 6. LED et bouton Retard évacuation | 17. LED Hors service |
| 7. LED Dépannement réseau | 18. LED Dépannement terre |
| 8. LED Maintenance détecteur | 19. LED Dépannement alimentation |
| 9. LED Extension I/Odépannement/hors service | 20. LED et bouton Retard avertissement |
| 10. LED et bouton Hors service généraux | 21. LED et bouton Avertissement Start et Avertissement dépannement/hors service/test |
| 11. LED et bouton Test généraux | |